

屋内用

分配器

(家庭用)

取扱説明書

SPLITTERS								
伝送周波数帯域 10~2150MHz								
2分配器	2SPS							
3分配器	3SPS							
4分配器	4SPS							

入力されたテレビ信号を均等に分配して 出力します。

直付け端子

IN-OUT (1端子) 電流通過

⚠警告

雷が鳴出したら、本器には触れないでください。感電の原因となります。



SPLITTER
FMVBSCS
10-7-105612
3-922-3SPS

3分配器 **3SPS**

MASPRO



4分配器 **4SPS**

格表 Specifications IN ++ OUT (1端子) 電流通過 電流容量1A (DC15VまたはAC30V)

		別	Model	インピータ Impe	分配損失(dB以下) <i>Splitting Loss</i>					端子間阻止量(dB以上) Isolation Out-to-Out							VSWR(以下) Voltage Standing Wave Ratio					外観寸法	シンボル	
種	Ē			IN	OUT	76	222	770	1336	i { 1895	2150	ر 76	i	i S I 770	i { 1336	1336 \$ 1895 MHz	2150	ر 76	222	5 770	i 5 1336	1895	i 5 2150	HXWXD
25	分酉	器	2SPS			4.2	4	4.3	4.8	6	7		!	<u> </u>	15			2	1.8		2		76×60×26	O
34	分酉	器	3SPS	7:	5	6.3	6	7	8	9	10	13	20	18								2		76/60/26
44	分酉	器	4SPS		8	3	8.5	9.8	10	11			i							! ! !			76×85×26	\Diamond

FM·VHFch.1~12:76~222MHz, UHFch.13~62:470~770MHz, BS·CS:1032~2150MHz

マスプロの規格表に絶対うそはありません。保証します。


付属品

防じんキャップ

2SPS······ 3個 3SPS······ 4個 4SPS····· 5個


フタの開け方

フタ取外し孔にマイナス ドライバーを差込んで左 右にひねって、フタを取 外します。



取付方法


フタを開け、ケースに付 いている木ネジ(2本)で 柱や板壁面などに取付け てください。

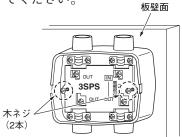

電流通過について


矢印で示した端子間に、電流を通過 させることができます。

電流容量1A(DC15VまたはAC30V)

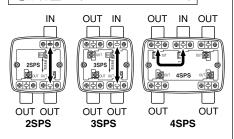

接続方法

- IN, OUTを間違えないように接続してください。
- ●75Ωケーブルは、付属の防じんキャップに通してから、加工してください。
- ●75Ωケーブルは、3C~5Cを使用してください。 (BS・CSを伝送する場合、4Cまたは5Cを使用してください)

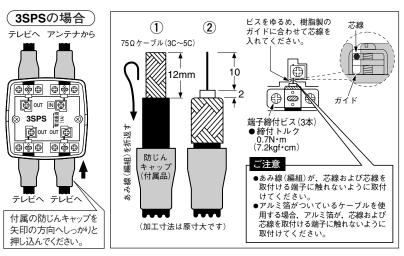


2端子の場合 `

VU/BS (CS)

BS・CSを伝送する場合、BS・CS帯域で性能が保証された機器や ケーブルを使用してください。

- ●本器を接続する前に、接続する機器の電源を入れないでください。故障の原因となる ことがあります
- ●テレビの信号が弱いと、分配器の損失によって、デジタル放送の画面にブロックノイズ が出たり、映らなくなったりすることがあります。この場合、ブースターの使用をおすすめ します。

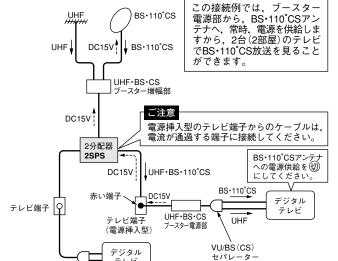

製品向上のため 仕様・外観は変更することがあります。

(059) 234-0261

(058) 275-0805 (0532) 33-1500

(054) 283-2220

(0263)57-4625 (0776)23-8153

津

器

豊静

フススコ電工=

本社 〒470-0194(本社専用番号)愛知県日進市浅田町上納80

技術相談 固定電話からは全国―律料金でご利用いただけます

IP·PHS(ナビダイヤルが利用できない)電話からは 052-805-3366 受付時間 9~12時、13~17時 (土·日·祝日、当社休業日を除く) インターネットホームページ www.maspro.co.jp 技術相談以外は、お近くの支店・営業所にお問合わせください。

首都圏(シ)(03)3499-5632 西日本(シ)(082)230-2359 中日本(シ)(06)6632-1144 北日本(シ)(022)786-5062 福 岡(支)(092)551-1711 沖 縪

営業部 支店·営業所

(098) 854-2768 鹿児島 (099)812-1200 宮崎 (0985) 25-3877 能 本 (096) 381-7626 (095)864-6001

(093)941-4026

北九州

맪 下 (083) 255-1130 島(支)(082)230-2351 (0852)21-5341 密 ili (086) 252-5800 (089) 973-5656 高 知 (088)882-0991 (087) 865-3666 阪(支 (06)6635-2222

テレビ

加 路戸 (079) 234-6669 (078)231-6111 京 都 (075)646-3800 海(T)(052)804-6262

全 (076) 249-5301 東(工)(03)3499-5631 首都圏電材(営) (03)5469-5521 東 京(支)(03)3409-5505 (025)287-3155 (045)784-1422 題 八王子 (042) 637-1699 (0/3) 232-5335 名古屋(支)(052)802-2233 (048) 663-8000 前 橋 (027) 263-3767 水 戸宇都宮 (029) 248-3870 (028) 636-1210 台(支)(022)786-5060 山岡田 (024) 952-0095 (019) 641-1500 (018) 862-7523 森帜 (017)742-4227 (011)782-0711

路 (0154) 23-8466 加日 (0166) 25-3111 (営) : 営業グル-(シ):システム営業グループ(エ):エ事グループ

SEP., 2010